

Необходимые подготовительные операции:


- Снять облицовку pedalного механизма

Примечание:

Подставка для левой ноги либо приклеена к коврику, либо прикреплена к нему сзади с помощью фиксирующих шайб.

- При прикреплении фиксирующими шайбами крепление высверливается.
- При приклеивании подставка отделяется с помощью горячего воздуха.

Однако в любом случае нужно сначала высверлить крепление.

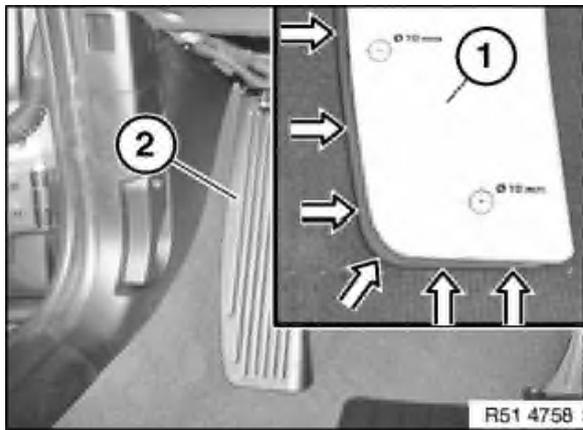

Наложить кондуктор для сверления (1) на подставку для ноги (2) и выровнять по наружному краю подставки (2). (см. стрелки)


Отметить отверстия для сверления керном и снять кондуктор для сверления (1).

Высверлить точки крепления.

- I) Предварительно высверлить сверлом с $\varnothing 3\text{ мм}$, а затем \varnothing
- II) сверлом с $\varnothing 10\text{ мм}$.

Примечание:

Если подставка для ноги не приклеена, после этого ее можно снять. Для продолжения работы см. следующую операцию.

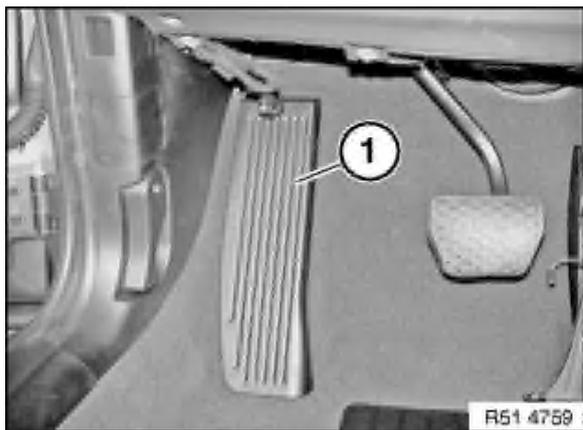


Только при приклеенной подставке для ноги: _____

Примечание:

Полоска клея должна остаться на коврике (опасность повреждения).

Нагреть подставку для ноги (1) с помощью технического фена и отделить полоску клея от подставки для ноги (1).

При необходимости отсоединить подставку для ноги (1) с помощью монтажного клина движением внутрь.

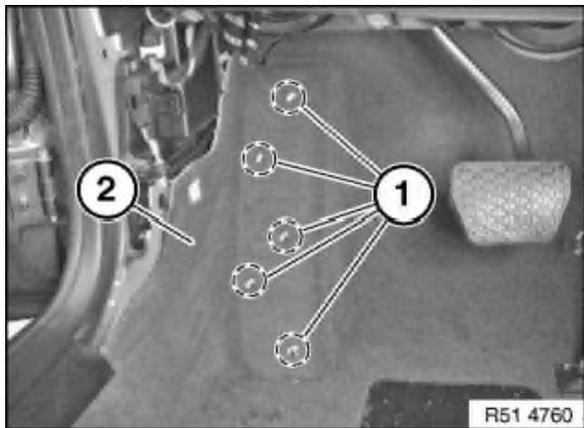


Только при установке с фиксирующими шайбами:

Снять левую боковую обшивку в пространстве для ног .

Проткнуть штыри (1).

Завернуть коврик (2) немного внутрь и удалить штыри.

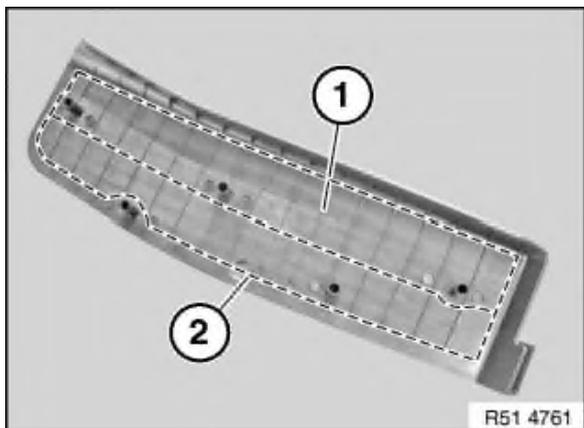

При установке:

Нагреть подставку для ноги (1) с помощью технического фена и нанести полоску клея по линии (2) с помощью пистолета для горячего склеивания.

Приложить подставку для ноги (1) к коврику и приклеить.

Прижимать подставку для ноги (1) до тех пор, пока полоска клея не остынет.